

Notice d'utilisation : jeu de manomètre

Références :
400A42 – 400A43 – 400C43 – 400C44




Lire attentivement ce livret d'utilisation et d'entretien dans les moindres détails avant toute utilisation.

Conserver ce livret pour toute consultation ultérieure

Index

1	manomètre basse pression
2	manomètre haute pression
3	vis d'ajustage
4	raccord basse pression
5	raccord haute pression
6	vanne basse pression
7	vanne haute pression
8	raccord pour vide
9	raccord pour réfrigérant

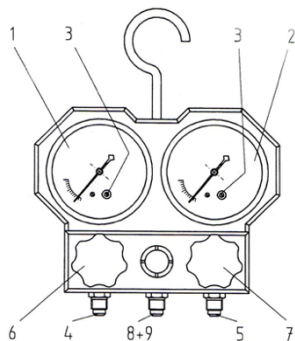

Utilisation

Avant de raccorder le jeu de manomètre à l'installation, régler les manomètres **(1)** et **(2)** sur le zéro avec les vis de réglage **(3)**.

1. Raccordement à l'installation

- Raccorder la basse pression **(4)** (tuyau bleu)
- Raccorder la haute pression **(5)** (tuyau rouge)
- Raccorder le tuyau de vide **(8)** (tuyau jaune)
- Fermer les deux vannes **(6 et 7)**

2. Tirage au vide

- Mettre en route la pompe vide
- Ouvrir les vannes bleu **(6)** et rouge **(7)**
- Contrôler le niveau de vide sur le manomètre **(1)**
- Fermer les deux vannes **(6 et 7)**

3. Remplissage de l'installation

- Relier la bouteille de réfrigérant ou le cylindre de charge au raccord **(8)**
- Ouvrir la vanne bleue **(6)**
- Introduire la quantité de gaz désirée dans l'installation
- Fermer les deux vannes **(6 et 7)**
- Contrôler la pression et la température de l'installation